



ACTION & ADVENTURE PRO PACK 12 & 24 HOUR RECHARGEABLE BATTERY.






High capacity power for **GoPro Hero3+ & Hero3**

Item No. RF-12H & RF-24H

USER GUIDE • GUIDE D'UTILISATION • GUÍA DEL USUARIO

USING THE PRO PACK IN 5 EASY STEPS

1. Open the GoPro housing so that the back is at a 90 degree angle to the camera body. Pull straight down to remove it.
2. Remove the GoPro battery
3. Insert the battery adapter in its place
4. Attach the Pro Pack to the case at a 90 degree angle to the camera body. Gently snap it in place.
5. Close and latch the Pro Pack to the front body of the camera case.

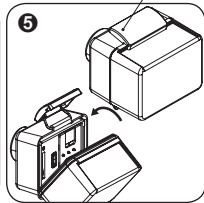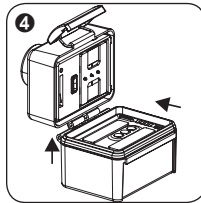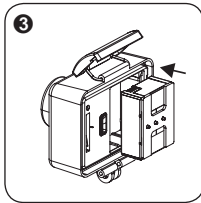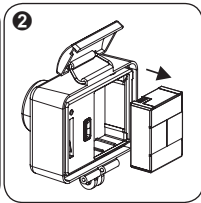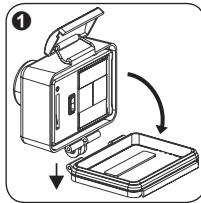

CHARGING THE PRO PACK




Connect the micro USB cable from the Pro Pack to the USB wall charger. The LEDs will turn on to indicate the pack is being charged.

CHARGING STATUS INDICATOR

STATUS DISPLAY STATE	CHARGE STATUS
One LED is blinking	Below 25%
One LED is on, next LED is blinking	25% - 50%
Two LEDs are on, next LED is blinking	50% - 75%
Three LEDs are on, last LED is blinking	75% - 100%
All four LEDs are on	Charging complete

To conserve energy, the LEDs will go off when the Pro Pack is fully charged.
Press the power button to confirm the pack is fully charged

CHECKING THE BATTERY POWER LEVEL

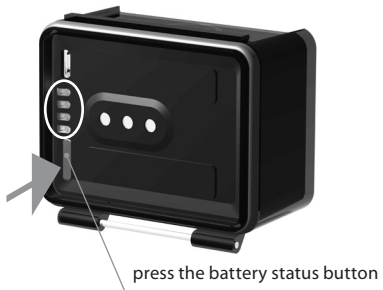

To check the power level, press the battery status button. You can also check it by shaking the battery pack for a second. The built in sensor switch will activate and the LEDs will indicate the battery charge.

BATTERY LEVEL INDICATOR

STATUS DISPLAY STATE	BATTERY LEVEL
One LED is blinking	Very low, recharge soon
One LED is on	Below 25%
Two LEDs are on	25% - 50%
Three LEDs are on	50% - 75%
All four LEDs are on	75% - 100%

APPROXIMATE USE TIME FOR ACTION PRO PACK RF-12H & ADVENTURE PRO PACK RF-24H**RF-12H**

VERSION	MEMORY CARD	RESOLUTION	WITH WiFi ON	TOTAL TIME
Silver Edition	64GB HIGH SPEED	1080/30FPS	YES	12 HOURS
Black Edition	64GB HIGH SPEED	1080/30FPS	YES	10 HOURS
Black Edition	64GB HIGH SPEED	4K	YES	9 HOURS

RF-24H


VERSION	MEMORY CARD	RESOLUTION	WITH WiFi ON	TOTAL TIME
Silver Edition	64GB HIGH SPEED	1080/30FPS	YES	24 HOURS
Black Edition	64GB HIGH SPEED	1080/30FPS	YES	22 HOURS
Black Edition	64GB HIGH SPEED	4K	YES	20 HOURS

ACTION PRO PACK RF-12H

SPECIFICATIONS:

- 5400mAh lithium polymer battery
- Input: 5V DC, 2A(10W)
- Battery Output: 3.7V DC
- Weight and dims: 4.9oz | 1.37" x 2.2" x 2.6"

2A Wall Charger Specifications:

- Input: 100 - 240 V~0.5A 50/60Hz
- Output: 5V  2.4A

ADVENTURE PRO PACK RF-24H

SPECIFICATIONS:

- 10,800mAh lithium polymer battery
- Input: 5V DC, 2A(10W)
- Battery Output: 3.7V DC
- Weight and dims: 8.7oz | 2.3" x 2.2" x 2.6"

Action Pro Pack and Adventure Pro Pack include:
2A wall charger, battery adapter & 3ft micro USB cable.

The Action and Adventure Pro Pack have been tested and approved to IEC standard IP68 for water and dust ingress. It is completely dust proof and is waterproof to a depth of 40 meter for over 3 hours of continuous use. On the trail or in the water the Pro Packs are ready for action.

We want you to have the best possible experience when using our products, and we're ready to help you with any questions or problems.

Technical support can be reached at 800-838-3200 between the hours of 9AM and 6PM M-F Eastern time.

WARRANTY INFORMATION FOR DIGIPOWER PRODUCTS, A DIVISION OF MIZCO INTERNATIONAL, INC.

Mizco's responsibility with regard to this warranty shall be limited solely to the repair or replacement, at its option, of any product that fails during normal consumer use for a period of one year from the date of purchase. This warranty does not extend to damage

or failure resulting from misuse, neglect, accident, alteration, abuse, or improper installation or maintenance. This warranty does not extend to equipment used with the product. If at any time during the one year period following your purchase the product fails due to defects in materials or workmanship, please contact Technical support at 800-838-3200 to obtain an RMA number and return shipping instructions. For fastest service, have a copy of your product receipt available with the model number, date, and location of purchase. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that may vary in certain states or provinces.

Visit: **www.Digipowersolutions.com/support**
for more information and additional language translations



2015 Mizco International, Inc. Avenel, New Jersey.

All rights reserved.

www.digipowersolutions.com

tel: **800-838-3200**

email: **digipowersolutions@mizco.com**

DigiPower is a registered trademark of
Mizco International, Inc.



BLOC-PILE RECHARGEABLE ACTION & AVENTURE PRO PACK 12 ET 24 HEURES.






Source d'énergie puissante pour **GoPro Hero3+ & Hero3**

Articles nos. RF-12H & RF-24H

USER GUIDE • GUIDE D'UTILISATION • GUÍA DEL USUARIO

UTILISATION DU PRO PACK EN 5 ÉTAPES SIMPLES

1. Ouvrez le logement du bloc-pile GoPro de façon que l'arrière soit placé dans un angle de 90 degrés par rapport au boîtier de la caméra. Tirez vers le bas pour le retirer..
2. Enlevez le bloc-pile GoPro.
3. Insérez l'adaptateur à sa place
4. Arrimez le Pro Pack au boîtier de la caméra dans un angle de 90 degrés. Fixez-le doucement en place.
5. Fermez et verrouillez le Pro Pack sur l'avant du boîtier de la caméra.

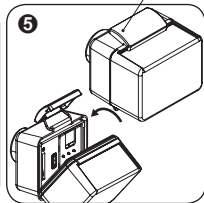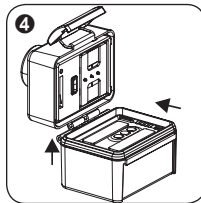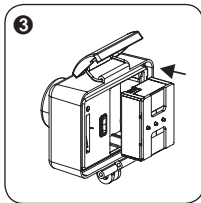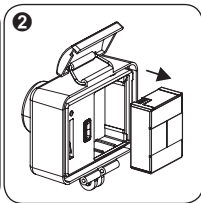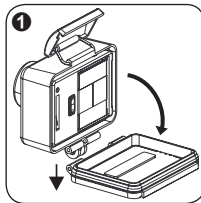

CHARGEMENT DU BLOC-PILE PRO PACK



Branchez le micro-câble USB du Pro Pack sur le chargeur mural USB. Les témoins lumineux s'allumeront pour indiquer que le bloc-pile est en train de se charger.

INDICATEUR D'ÉTAT DE CHARGE

AFFICHAGE D'ÉTAT	ÉTAT DE LA CHARGE
Un voyant clignote	Moins de 25 %
Un voyant est allumé, le suivant clignote	25% - 50%
Deux voyants sont allumés, le suivant clignote	50% - 75%
Trois voyants sont allumés, le dernier clignote	75% - 100%
Les quatre voyants sont allumés	La charge est complète

Pour conserver l'énergie, les témoins lumineux s'éteignent lorsque la charge du Pro Pack est terminée.. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour confirmer que le bloc-pile est entièrement chargé.

VÉRIFICATION DU NIVEAU DE CHARGE DU BLOC-PILE



appuyez sur le bouton d'état du bloc-pile

Pour vérifier le niveau de charge, appuyez sur le bouton d'état. Vous pouvez également faire cette vérification et secouer le bloc-piles pendant une seconde. Le détecteur intégré s'activera et les témoins lumineux indiqueront le niveau de charge du bloc-pile.

INDICATEUR DE NIVEAU DE CHARGE DU BLOC-PILE

AFFICHAGE D'ÉTAT	NIVEAU DE CHARGE
Un voyant clignote	Très faible, rechargez bientôt
Un seul voyant allumé	Moins de 25 %
Deux voyants allumés	25% - 50%
Trois voyants allumés	50% - 75%
Les quatre voyants sont allumés	75% - 100%

DURÉE APPROXIMATIVE D'AUTONOMIE – ACTION PRO PACK RF-12H & ADVENTURE PRO PACK RF-24H

RF-12H				
VERSION	CARTE MÉMOIRE	RÉSOLUTION	AVEC Wi-Fi ACTIVÉ	DURÉE TOTALE
Édition Argent	64 GO HAUT DÉBIT	1080/30 IPS	OUI	12 HEURES
Édition Noire	64 GO HAUT DÉBIT	1080/30 IPS	OUI	10 HEURES
Édition Noire	64 GO HAUT DÉBIT	4K	OUI	9 HEURES

RF-24H				
VERSION	CARTE MÉMOIRE	RÉSOLUTION	AVEC Wi-Fi ACTIVÉ	DURÉE TOTALE
Édition Argent	64 GO HAUT DÉBIT	1080/30 IPS	OUI	24 HEURES
Édition Noire	64 GO HAUT DÉBIT	1080/30 IPS	OUI	22 HEURES
Édition Noire	64 GO HAUT DÉBIT	4K	OUI	20 HEURES

ACTION PRO PACK RF-12H

SPÉCIFICATIONS:

- Pile au lithium-polymère de 5200 mAh
- Entrée : 5V c.c., 2A (10W)
- Puissance de sortie de la pile : 3,7V c.c
- Poids et dimensions : 0,14 kg | 3,48 x 5,59 x 6,60 cm

Spécifications du chargeur mural 2A :

- Input: 100 - 240 V~0.5A 50/60Hz
- Sortie : 5 V 5V ⎓ 2,4A

Les bloc-piles Action et Adventure Pro Pack ont été testés et approuvés conformément à la norme IP68 de l'IEC relative à la protection contre la poussière et l'eau. Ils sont entièrement étanches à la poussière et à l'eau à une profondeur de 40 mètres pendant plus de 3 heures en utilisation continue. Sur les pistes ou dans l'eau, les bloc-piles Pro Pack sont prêts pour l'action.

ADVENTURE PRO PACK RF-24H

SPÉCIFICATIONS :

- Pile au lithium-polymère de 10 800 mAh
- Entrée : 5V c.c., 2A (10W)
- Puissance de sortie de la pile : 3,7V c.c.
- Poids et dimensions : 0,25 kg | 5,84 x 5,59 x 6,60 cm

Contenu de l'emballage – Action Pro Pack et Adventure Pro Pack : Chargeur mural 2A, adaptateur pour bloc-pile et câble micro-USB de 3 pi.

Nous voulons que vous ayez la meilleure expérience possible lorsque vous utilisez nos produits, et nous sommes prêts à vous aider si vous avez des questions ou des problèmes à nous soumettre. Vous pouvez joindre le Soutien technique au numéro 800 838-3200 entre 9 h et 18 h (HNE) du lundi au vendredi.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA GARANTIE DES PRODUITS DIGIPOWER, UNE DIVISION DE MIZCO INTERNATIONAL, INC.

La responsabilité de Mizco relativement à cette garantie se limite uniquement à la réparation ou au remplacement, à son gré, de tout produit qui se révèle défectueux pendant une utilisation normale pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat. Cette garantie ne s'applique pas dans le cas de dom-

mage ou de panne découlant d'un mauvais usage, de négligence, d'accident, de modification, d'abus, d'installation inadéquate ou de mauvais entretien. Cette garantie ne s'applique pas à l'équipement utilisé avec ce produit. Si, au cours de la période de garantie d'un an suivant l'achat, le produit tombe en panne en raison de défauts de matériel ou de fabrication, veuillez communiquer avec le Soutien technique au numéro 800 838-3200 pour obtenir un numéro d'autorisation de retour de marchandise (RMA) et les instructions d'expédition. Pour un service plus rapide, assurez-vous d'avoir en main une copie du reçu d'achat de votre produit sur lequel apparaissent le numéro de modèle, la date et le lieu d'achat. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, et vous pouvez aussi avoir d'autres droits pouvant varier d'un état ou d'une province à l'autre.

Rendez-vous sur:

www.Digipowersolutions.com/support

pour de plus amples renseignements et de la documentation traduite en d'autres langues



Year Warranty
Garantía de un año
Garantie d'un an



Intertek



2015 Mizco International, Inc. Avenel, New Jersey.

Tous droits réservés.

www.digipowersolutions.com

Tel: **800-838-3200**

Courriel: **digipowersolutions@mizco.com**

Digipower est une marque de commerce enregistrée
de Mizco International, Inc.



ACCIÓN Y AVENTURA PRO PACK DE 12 Y 24 HORAS BATERÍA RECARGABLE..






Potencia de alta capacidad para **GoPro Hero3+ & Hero3**

Ítem No. RF-12H & RF-24H

USER GUIDE • GUIDE D'UTILISATION • GUÍA DEL USUARIO

CÓMO USAR EL PRO PACK EN 5 PASOS FÁCILES

1. Abra el recinto del GoPro de manera que la parte posterior esté en un ángulo de 90 grados con respecto al cuerpo de la cámara. Tire hacia abajo para quitarla.
2. Retire la batería GoPro
3. Inserte el adaptador de batería en su lugar
4. Adjunte el Pro Pack al estuche de manera que quede en un ángulo de 90 grados con respecto al cuerpo de la cámara. Suavemente encájelo por completo.
5. Cierre y asegure el Pro Pack en la parte frontal del estuche de la cámara.

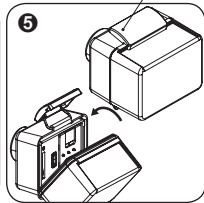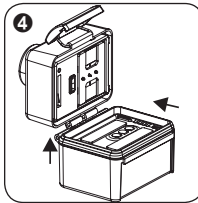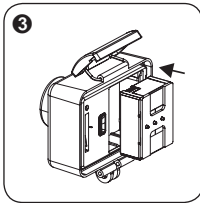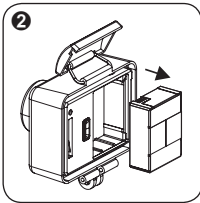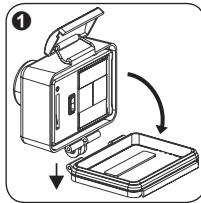

PARA CARGAR EL PRO PACK



Conecte el cable micro USB del Pro Pack al cargador de pared USB. Las luces LED se encenderán para indicar que el paquete se está cargando.

INDICADOR DE ESTADO DE LA CARGA

PANEL DE LUCES DEL ESTADO	ESTADO DE LA CARGA
Una luz LED parpadea	Menos del 25%
Una luz LED encendida, la siguiente luz LED parpadea	25% - 50%
Dos luces LED encendidas, la siguiente luz LED parpadea	50% - 75%
Tres luces LED encendidas, la última luz LED parpadea	75% - 100%
Las cuatro luces LED están encendidas	La carga está completa

Para ahorrar energía, las luces LED se apagarán cuando el Pro Pack está completamente cargado. Oprima el botón de Encendido para confirmar que el paquete de baterías está completamente cargado

PARA VERIFICAR EL NIVEL DE ENERGÍA DE LA BATERÍA



oprima el botón de estado de la batería

Para verificar el nivel de energía, oprima el botón de estado de la batería. También puede verificarlo agitando el paquete de baterías por un segundo. El interruptor del sensor integrado se activará y las luces LED indicarán la carga de la batería.

INDICADOR DE NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA

PANEL DE LUCES DEL ESTADO	NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA
Una luz LED parpadea	Carga muy baja, necesita recargarse pronto
Una luz LED está encendida	Menos del 25%
Dos luces LED están encendidas	25% - 50%
Tres luces LED están encendidas	50% - 75%
Las cuatro luces LED están encendidas	75% - 100%

TIEMPO DE USO APROXIMADO PARA EL ACTION PRO PACK RF-12H Y EL ADVENTURE PRO PACK RF-24H

RF-12H				
VERSIÓN	TARJETA DE MEMORIA	RESOLUCIÓN	CON WiFi ENCENDIDO	TIEMPO TOTAL
Edición Plata	ALTA VELOCIDAD DE 64 GB	1080/30FPS	SÍ	12 HORAS
Edición Negro	ALTA VELOCIDAD DE 64 GB	1080/30FPS	SÍ	10 HORAS
Edición Negro	ALTA VELOCIDAD DE 64 GB	4K	SÍ	9 HORAS


RF-24H				
VERSIÓN	TARJETA DE MEMORIA	RESOLUCIÓN	CON WiFi ENCENDIDO	TIEMPO TOTAL
Edición Plata	ALTA VELOCIDAD DE 64 GB	1080/30FPS	SÍ	24 HORAS
Edición Negro	ALTA VELOCIDAD DE 64 GB	1080/30FPS	SÍ	22 HORAS
Edición Negro	ALTA VELOCIDAD DE 64 GB	4K	SÍ	20 HORAS

ACTION PRO PACK RF-12H

ESPECIFICACIONES:

- Batería de polímero de litio de 5400 mAh
- Entrada: 5 V C.C., 2 A (10 W)
- Salida en la batería: 3.7 V C.C.
- Peso y dimensiones: 140 gr. | 3.48 x 5.59 x 6.60 cm

Especificaciones del cargador de pared de 2 A:

- Entrada: 100 - 240 V ~ 0.5 A 50/60 Hz
- Salida: 5 V  2.4 A

El Action Pro Pack y el Adventure Pro Pack han sido probados y aprobados según el estándar IEC IP68 para entrada de agua y polvo. Es completamente impermeable al polvo y al agua hasta una profundidad de 40 metros por más de 3 horas de uso continuo. Ya sea que se encuentre en un sendero o en el agua los Pro Packs están listos para la acción.

ADVENTURE PRO PACK RF-24H

ESPECIFICACIONES:

- Batería de polímero de litio de 10,800 mAh
- Entrada: 5 V C.C., 2 A (10 W)
- Salida en la batería: 3.7 V C.C.
- Peso y dimensiones: : 250 gr | 5.84 x 5.59 x 6.60 cm

El Action Pro Pack y el Adventure Pro Pack incluye: Cargador de pared de 2 A, adaptador de batería y cable micro USB de 3 pies..

Queremos que usted tenga la mejor experiencia posible al usar nuestros productos, y estamos a sus órdenes para ayudarle con cualquier pregunta o problema. Puede contactar al departamento de asistencia técnica al 800-838-3200 de lunes a viernes entre las 9 a.m. y 6 p.m. hora del Este.

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA PARA LOS PRODUCTOS DIGIPOWER, UNA DIVISIÓN DE MIZCO INTERNATIONAL, INC.

La responsabilidad de Mizco con lo que respecta esta garantía limitada se limita exclusivamente a la reparación o el reemplazo, a su discreción, de cualquier producto que falla durante su uso normal por parte del consumidor durante un periodo de un año a partir de la fecha de compra. Esta garantía no abarca daños

o fallas que pudieran resultar de su mal uso, descuido, accidente, modificación, abuso, o la instalación o mantenimiento no apropiado. Esta garantía no se extiende a daños a los equipos utilizados con el producto. Si en cualquier momento durante el periodo de un año después de la compra del producto, éste falla debido a un defecto de materiales o fabricación, comuníquese con el departamento de soporte técnico al 800-838-3200 para obtener un número de RMA e instrucciones para enviarlo de regreso. Para un servicio más rápido, tenga a la mano una copia del recibo del producto con el número de modelo y la fecha y lugar de compra. Esta garantía le da derechos legales específicos, y también podría tener otros derechos que varían en ciertos estados o provincias.

Visite: **www.Digipowersolutions.com/support**
para más información y manuales traducidos en otros
idiomas



2015 Mizco International, Inc. Avenel, New Jersey.

Todos los derechos reservados.

www.digipowersolutions.com

tel: **800-838-3200**

Correo electrónico:

digipowersolutions@mizco.com

DigiPower es una marca comercial registrada
de Mizco International, Inc.